

**Lastmanagement met AMTRON® Professional (+)  
en/of AMEDIO Professional (+)**

De AMTRON® en AMEDIO hebben standaard **statisch en dynamisch** lastmanagement geïntegreerd.




**Configuratie Master Satellite (slave)**

*Lastmanagement wordt toegepast bij meerdere laadpunten. Dynamisch lastmanagement kan ook toegepast worden met één laadpunt.*


*Bij meerdere laadpunten moet een Master Slave configuratie opgesteld worden.*

*Eén Laadpunt wordt ingesteld als Master en de andere laadpunten worden ingesteld als Slave.*

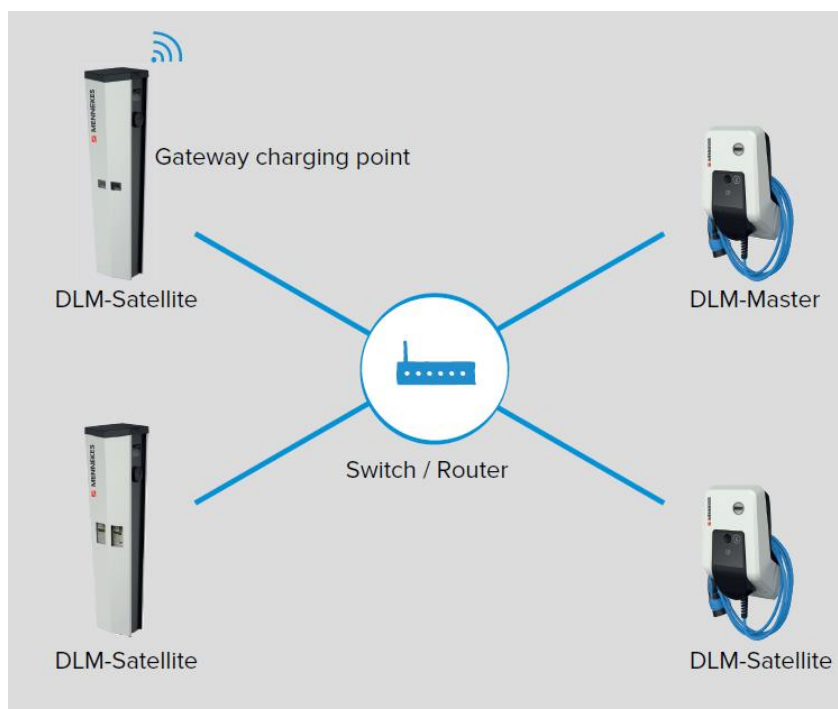

## Statisch Lastmanagement

De maximale beschikbare stroom wordt ingesteld in **master**. Statisch lastmanagement zorgt ervoor dat net niet wordt overbelast.

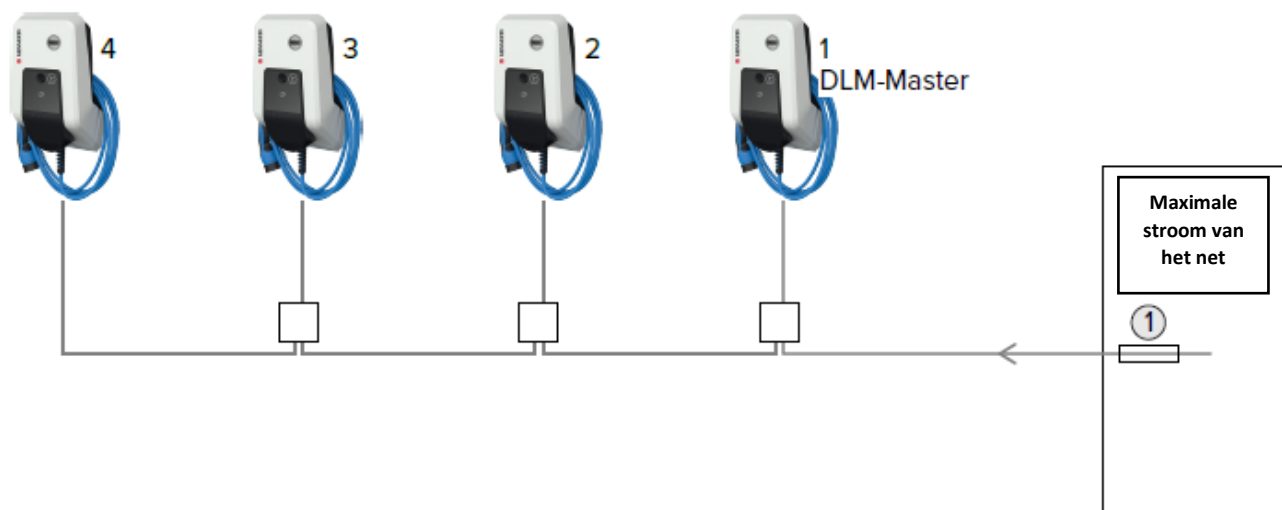

## Dynamisch Lastmanagement

De maximale beschikbare stroom wordt ingesteld in **master**. Dynamisch lastmanagement regelt de beschikbare laadstroom in functie van de beschikbare stroom en de gemeten stroom van de kWh teller.

